
スタートガイド(1)

このパソコンをお使いになる前に、●『安心してお使いいただくために』もお読みください。 ここでは、添付品の確認と接続から電源の入れ方までを説明しています。

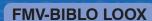

P70XN, P50XN







添付品がすべて揃っているか確認してください

保証書で機種名(品名)を確認してください

※機種名は本体の箱でも確認できます。 保証書は梱包箱に貼り付けられています。 機種名を記入してください。 最初の電源投入時に本製品内に記録される「保証開始日」を別途ご確認の方え、下記「保証開始日」 懐に必ずご記入願います、保証開始日の記入がない場合、保証期間中であっても有料修理となります 富士通株式会社 〒165-7123 東京都港区東南省1-5-2 沙雷シティセ □●ハードウェアの故障・修理のご相談窓口 保証開始日 年 月 日 保 証 期 間 保証開始日より1年間

■ イラストについて

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によっ て、イラストが若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記 されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省 略していることがあります。

炒重要

添付品は、お客様ご自身で大切に保管してください。 添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありま すので、ご了承ください。

確認したらチェックをつけてください。

□ AC アダプタ

□ AC ケーブル

("お買い上げ日記入欄が": でが 年でが 月がっ 日が)"

・本保証書は、保証機勢・、裏面の「無料保理保証」に至める影響で本拠点を無料で修理することをお的来するものです。 全が実施をこれてはたい。 本保証書はよって、お客様の選性・印刷保を制御するものではありません。 ・機能開助する場合では、アフェーサービス・バスで不可なこれは、実施に最近他の施理を付置にまたはおれ、しばの際面は、原本のよっな中、ロール・イン・

□ モジュラーケーブル

полнос эспронноснося

□ 「2.4GHz 帯使用無線機器の で使用上の注意」のステッカー



※ 無線 LAN 「ラン」、Bluetooth 「ブルートゥー ス] ワイヤレステクノロジーをお使いにな るうえでの注意事項を記載しています。

□ スティックポイント用 キャップ

※ 交換用です。古くなったら交換 してください。

□ プロテクションシート ※ 液晶ディスプレイを保護するた めの薄いブルーのシートです。

□ 保証書



梱包箱に貼付

□ パソコン本体



. □ マニュアル・ディスクセット 🗕

マニュアル・ディスクセットの中身を確認してください。

- スタートガイド 1 設置編 ※このマニュアルです。
- □ スタートガイド2 セットアップ編
- □ ここが変わった! Windows Vista
- □ FMV取扱ガイド
- □ トラブル解決ガイド
- □ サポート&サービスのご案内 □ 安心してお使いいただくために
- □ 各種ご案内
- ~ □ ディスクセット
 - □ リカバリ & ユーティリティディスク
 - □ アプリケーションディスク 1
 - □ アプリケーションディスク 2
 - □ FMV画面で見るマニュアル
- 「Office Personal 2007 セット」を選択した場合
- □ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ ※あらかじめインストールされています。
- 追加ディスク □ プロアトラス SV3 for FUJITSU

●「TV 機能」を選択した場合

□ アンテナ変換ケーブル



□ ヘッドホンアンテナ



□ ヘッドホン



●「ポートリプリケーター」を選択した場合

□ ポートリプリケーター

「ドライブ」を選択した場合

□ DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニットまたはスーパーマルチドライブユニット ※ 添付品については、同梱されているマニュアルをご覧ください。

炒重要

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものですので大 切に保管してください。なお、故障などパソコン本体を修理に出すときは、「リ カバリ&ユーティリティディスク」を添付してください。

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

ご購入後プヶ月以内の添付品の不足に関するお問合せ窓口

「故障や修理に関する受付窓口」内 富士通パソコン診断センター

0120-926-220

24時間 365日受付 通話料無料

携帯電話、PHS、海外からはこちら

045-514-2260 (通話料金お客様負担) 受付時間: 9:00~17:00

購入後1ヶ月以内

宫十诵 パソコン診断センター

※電話番号はお間違いのないように、十分ご確認の上おかけください。 ※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 ※音声ガイダンスの内容・操作方法・受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。


- 音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら
- ●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合 →電話がつながった後に、トーン切替ボタン(一般的に ※ ボタン)を押してください。
- ●ダイヤル式の電話機 (一般的な黒電話機) の場合 →電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。
- ☆添付品が不足していた場合は、お手数をおかけいたしますが、1ヶ月以内に左記「富士通パ ソコン診断センター」までご連絡ください。ご購入後1ヶ月を過ぎますと、有料になる場 合やご提供できないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- ☆パソコンの操作や技術的なご質問・ご相談につきましては、ご購入後 1 ヶ月以内でも「Azby テクニカルセンター(富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内)」をご利用ください。 <事前にユーザー登録が必要です。>
- ☆ハードウェアトラブルで「富士通パソコン診断センター」にご相談いただく場合は、まずト ラブルの状況について診断させていただきます。お客様の必要なデータはバックアップを しておいてください。 ☆ご購入後 1ヶ月を過ぎた製品の故障・修理相談については、「富士通パーソナルエコーセン
- ター(故障や修理に関する受付窓口)」をご利用ください。 ☆サポート&サービスの詳細につきましては、同梱冊子「サポート&サービスのご案内」を
- ご覧ください。

使用および設置場所を確認してください

パソコンをお使いになる前 に、▮『安心してお使いい ただくために』をお読みく ださい。



パソコンは、次のような場所でお使いください。

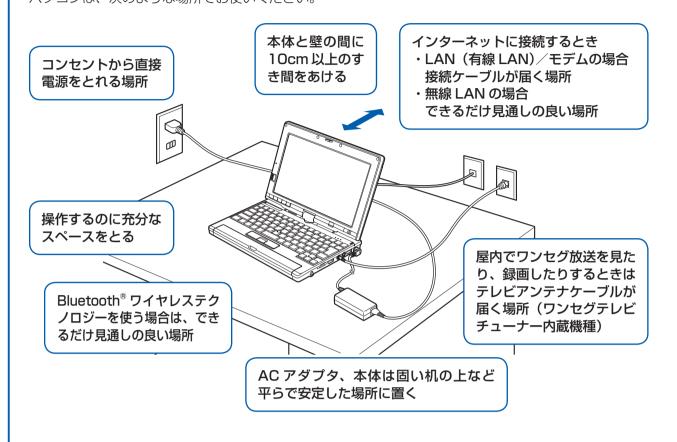

パソコン本体取り扱い上の注意


- ・パソコン本体内部から聞こえる音や、パソコン本体が発する熱について
- 本製品をご使用中には、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを 書き込む音、CD/DVD が回転する音などが聞こえます。また、本製品の使用中に、パソコン本体や AC アダプタが熱 を持つために熱く感じられることがあります。これらは故障ではありません。
- ・雷が鳴り出した時は、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れな いでください。

落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておいてください。


誤動作、故障、劣化、受信障害の原因となるため、次のような場所ではお使いにならないでください。



- ・極端に高温または低温になる場所
- ・モーター、スピーカーなど磁気を発生するものの近く
- ・ほこりの多い場所
- ・水など液体のかかる場所
- ・テレビやラジオなど電磁波の影響を受けやすいものの近く
- ・結露する場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・湿度の高い場所
- ・タコ足配線はしない

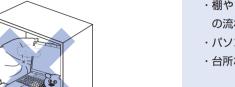

- ・棚やドア付 AV ラック、ふとんやクッションの上など、空気 の流れが悪く熱のこもりやすい場所
- ・パソコンの前後左右に充分なスペースをとれない場所
- ・台所などの油を使用する場所の近く

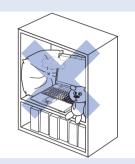

電波の影響を受ける環境でお使いになる場合

■ 電源スイッチ(心)を右にスライドさせます。

次のような場所でお使いになると、周囲の電波の影響を受けて、無線 LAN、Bluetooth® ワイヤレステクノロジー接続 が正常に行えないことがあります。

電源ランプが点灯し、画面にさまざまな文字などが表示されます。

電源スイッチ

・電子レンジの近く

電源を入れる

なる場合があります。

- ・アマチュア無線機の近く
- ・足元など見通しの悪い場所

Bluetooth®は、Bluetooth SIGの商標であり、弊社へライセンスされています。

電源スイッチは 4 秒以上スラ イドさせないでください

電源スイッチを 4 秒以上スライドさ

せると、パソコンの電源が切れてし

まいます。

3 初めて電源を入れる

パソコンをお使いになる前 に 📋 『スタートガイド2 セットアップ編』をご用意 ください。

電源を入れたあとは、□『ス タートガイド2 セット アップ編』の手順に進みま す。




時間に余裕をもって作業してください

Windows のセットアップをした後は、パソコ ンを使えるようにするための準備が必要です。 パソコンの準備には、半日以上の時間をとり、 じっくりと作業することをお勧めします。

AC アダプタを接続する

電源を入れる前に必ず AC アダプタを取り付けてください。ゆるんだり抜けたりしないようにしっか りと接続してください。

●● AC アダプタを取り付けます。

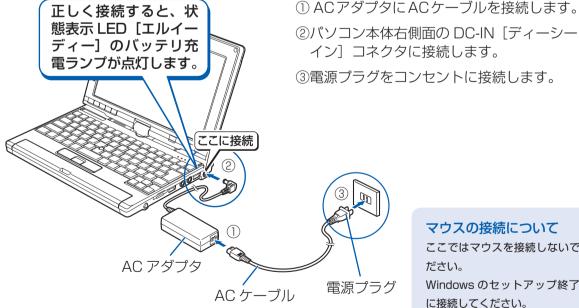

- ②パソコン本体右側面の DC-IN [ディーシー

マウスの接続について

に接続してください。

ここではマウスを接続しないでく

Windows のセットアップ終了後

③電源プラグをコンセントに接続します。

② 「「スタートガイド2 セットアップ編」をご用意ください。 このあと、「Windows セットアップ」を行います。

電源を入れる前に必ず AC アダプタを取り付けてください

AC アダプタが正しく接続されているか、もう一度お確かめください。


3 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。 この間、一時的に画面が真っ暗な状態が続いたり(1~3分程度)、画面に変化 がなかったりすることがありますが、故障ではありません。絶対に電源を切ら ないでください。途中で電源を切ると、Windows が使えなくなる場合があり ます。

初めて電源を入れるときには、必ず AC アダプタを取り付けてください。AC アダプタを取り付けていないと、

Windows のセットアップ中にバッテリの残量がなくなり、Windows のセットアップに失敗し、Windows が使えなく

数分後に「Windows のセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずに そのままお待ちください。

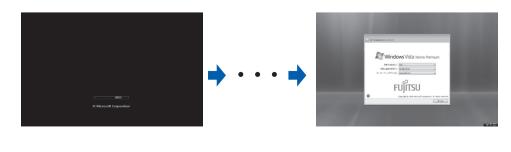

電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている AC アダプタの、AC ケーブルの電源プラグは「平行 2 極プラグ」です。 マニュアルでは「電 源プラグ」と表記しています。

接続先のコンセントには「平行2極プラグ(125V15A)用コンセント」をご利用ください。通常は、ご家庭のコンセ ントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

セットアップ前には周辺機器を接続しないでください

別売の周辺機器(LAN ケーブル、USB メモリ、メモリーカード、プリンタなど)は Windows のセットアップが終わ るまで接続しないでください。